


## לוח הבקרה

לוח הבקרה מורכב ממסך נגיעה ולחצנים שעליך ללחוץ עליהם על מנת לשלוט בפונקציות הזמינות במדפסת. ניתן להשתמש בלוח הבקרה עבור:

- לגשת למאפייני המדפסת.
- לגשת לחומר עזר.
- לגשת לתפריטי הכלים וההגדרות.
- לגשת לתפריטי הפתרון בעיות ולסירטונים.
- לראות הודעות מצב עבור רמות הנייר במגשי הנייר ומצב רמת מוצרי האספקה.
- לראות שגיאות או אזהרות שיש במכשיר.

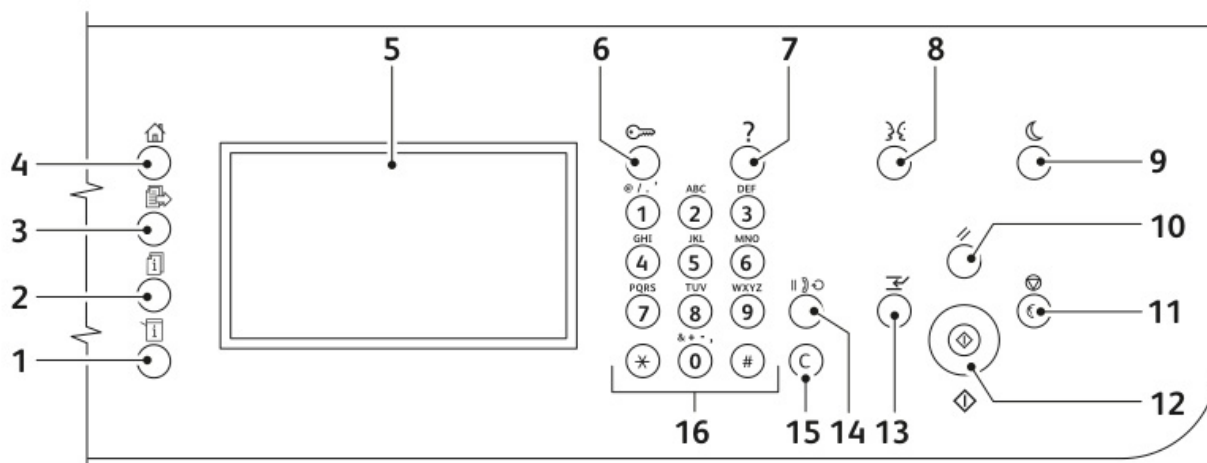

מספר	שם	תיאור
1	לחצן מצב המכונה	לחצן זה מציג את מצב המדפסת על גבי מסך הנגיעה.
2	לחצן מצב העבודה	לחצן זה מציג את כל העבודות הפעילות, המאובטחות או שהסתיימו על גבי מסך הנגיעה.
3	לחצן השירותים	לחצן זה מחזיר למצב שירות פעיל ממסכי מצב העבודה או מצב המכונה, או למצב שירות הקבוע מראש.
4	לחצן שירותי תפריט הבית	לחצן זה מספק גישה למאפייני המדפסת כגון, צילום, סריקה ופקס במסך הנגיעה.
5	תצוגת מסך הנגיעה	המסך מציג מידע ומספק גישה לפונקציות המדפסת.
6	לחצן התחברות / התנתקות	לחצן זה מספק גישה למאפייני המדפסת המוגנים בסיסמה.
7	לחצן העזרה	לחצן זה מציג מידע לגבי הבחירה הנוכחית במסך הנגיעה
8	לחצן השפה	לחצן זה משנה את השפה במסך הנגיעה ואת הגדרות לוח המקשים.
9	לחצן חיסכון באנרגיה	לחצן זה מכניס ומוציא את המכשיר ממצב חיסכון באנרגיה.

מספר	שם	תיאור
10	לחצן בטל הכל	לחצן זה מבטל את ההגדרות הקודמות ואת ההגדרות ששוננו עבור הבחירה הנוכחית. על מנת לאפס את כל המאפיינים חזרה להגדרות ברירת המחדל וכדי לבטל סריקות פעילות, יש ללחוץ פעמיים על לחצן זה.
11	לחצן ה'עצור'	לחצן זה עוצר זמנית את העבודה הנוכחית. על מנת לבטל או להמשיך בעבודה, יש לעקוב אחר ההנחיות על גבי המסך.
12	לחצן ה'התחל'	לחצן זה מתחיל את עבודת הצילום, סריקה, פקס או הדפס מ-, כגון הדפס מ-USB, שנבחרה.
13	לחצן השהיית העבודה	לחצן זה משהה את העבודה הנוכחית על מנת להריץ עבודת הדפסה, צילום או פקס דחופה יותר.
14	לחצן השהיית חיוג	לחצן זה מכניס השהייה במספר טלפון בעת העברת פקס.
15	לחצן ה C (בטל)	לחצן זה מוחק את הערכים המספריים או את הסיפורה האחרונה שהוזנה באמצעות המקשים האלפאנומריים.
16	לוח מקשים אלפאנומרי	משמש להזנת מידע אלפאנומרי (אותיות ומספרים).